

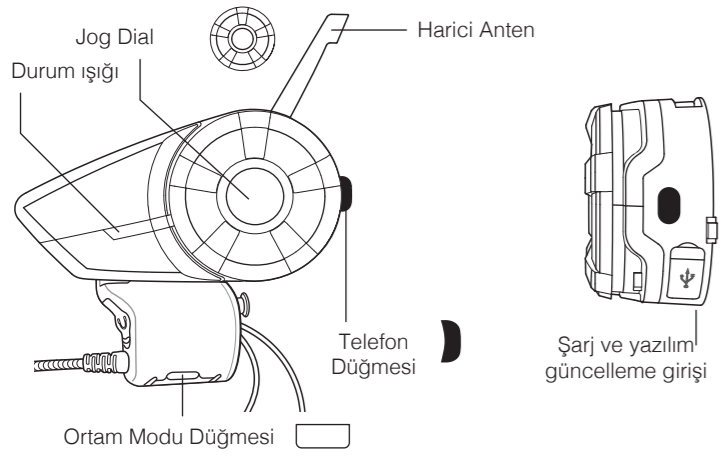


## 20S Hızlı Başlangıç Kılavuzu

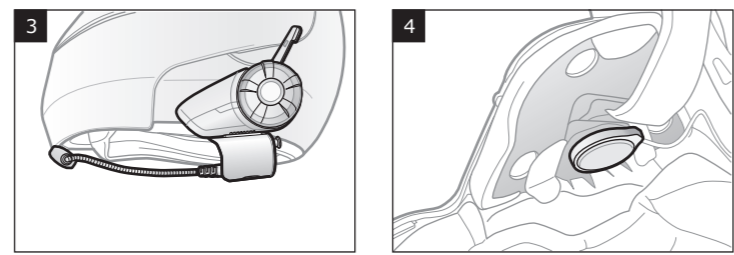


### Kurulum

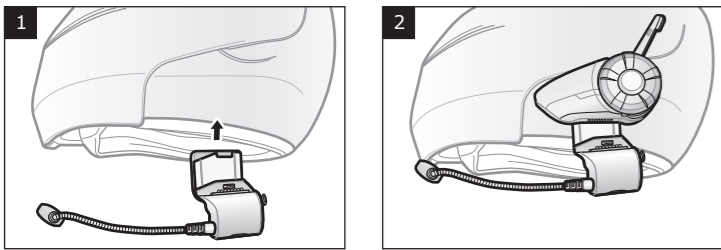


### Düğme Kullanımı



### Güç

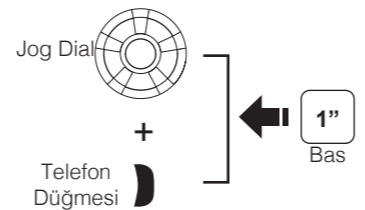


### Ses Ayarı

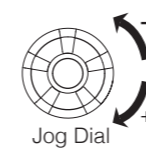

### Ortam Modu




### Bluetooth Eşleme Phone, MP3 ve GPS

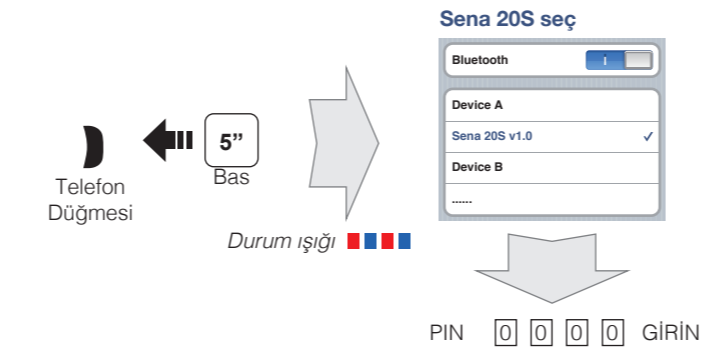


### Telefon




### Müzik

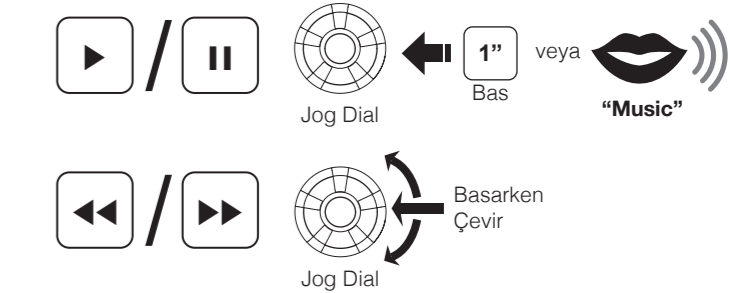

### Şarj kontrol

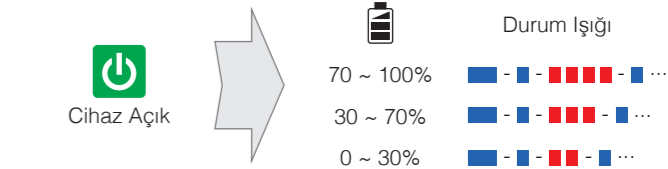

### Ayar menüsü

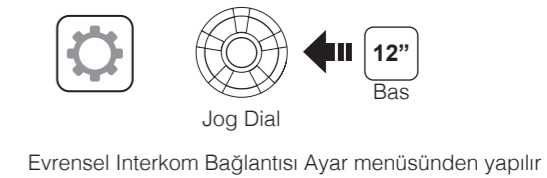

1


2

3


4

5

## Hızlı Eşleme Interkom

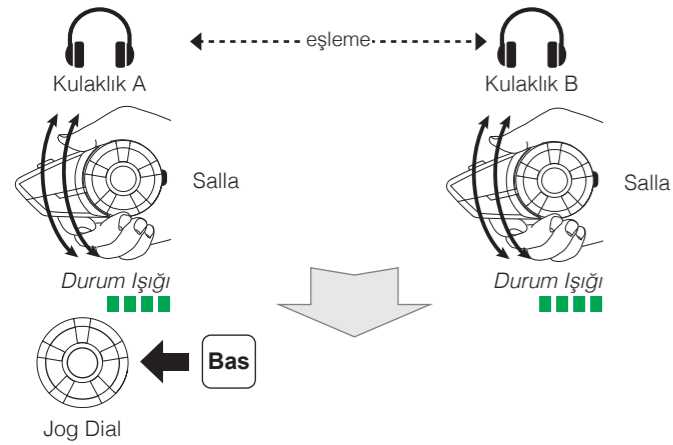


## Normal Eşleme Interkom

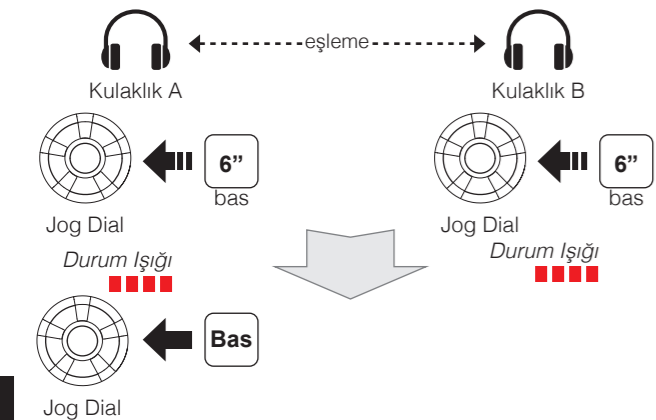

6

## Başla / Bitir Interkom

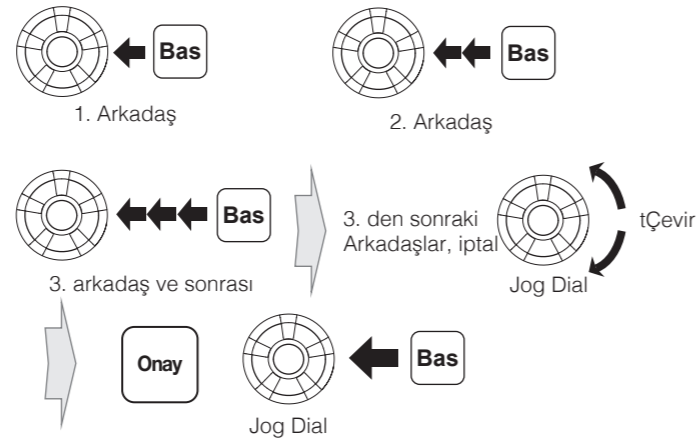

## Başla/ Bitir Grup Interkom



7

## Radio Aç/Kapa



## Radio İstasyon arama



## Radio FM Bandını tarama




Arama yaparken kanal hafızaya alma




8

## Radio İstasyon kayıt/silme

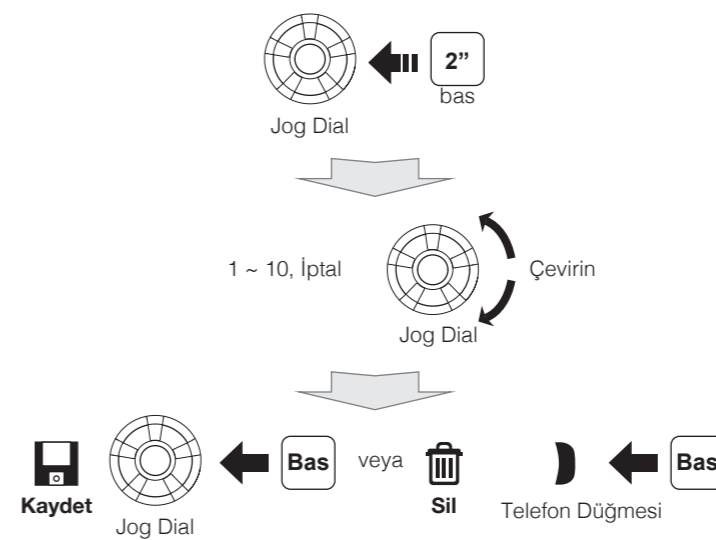


## Radio Kayıtlı istasyona gitme



9

## Sesli komutlar

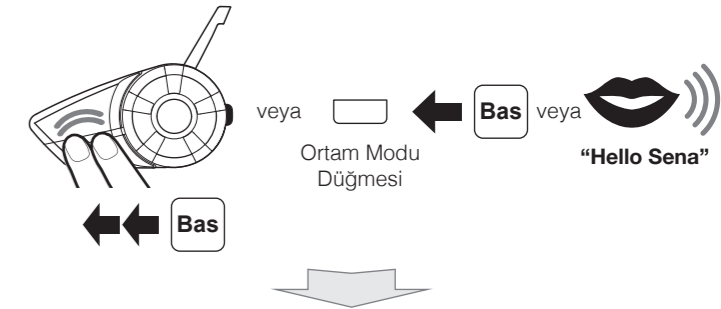

Sesli Komut	İşlev
"Music"	Müzik çalma / durdurma
"FM radio"	FM Radyo açma / kapama
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Her bir interkomu başlat / bitir
"Speed dial [one, two, three]"	Hızlı arama

Detaylı kullanım Kılavuzuna [www.sena.com](http://www.sena.com) adresinden ulaşabilirsiniz

Sena Technologies, Inc.

[www.sena.com](http://www.sena.com)

**SENA** Müşteri Destek: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)

Tel (North America): 408-300-9797

E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)