

RIDE CONNECTED

Blast your favorite tunes, talk over the intercom with your buddies, hear directions from your GPS and more, all through your headset. With built-in Bluetooth® capabilities, Quad HD camera, HD speakers and a microphone using Advanced Noise Control™, technology has never felt so minimal or freeing.



Bluetooth® Integrated



1.6 Km (1.0 Mile) Intercom



Quad HD Camera Integrated



Four-Way Intercom



Unibody Design



Smart Audio Mix™



Advanced Noise Control™



WiFi Enabled



Audio Multitasking™



Audio Source Priority

BASLANGIÇ

1. Bu ürün telmel özellikleri içeren Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile beraber gelir, DETAYLI KULLANIM KILAVUZU SENA.COM adresinden indirilebilir
2. Güncelleme; bu cihaz her zaman ücretsiz güncelleme ile güncellenebilir, yeni ve gelişmiş özellikleri kullanabilmek için nasıl güncelleme yapılacağı ile ilgili bilgilere SENA.COM adresinden ulaşabilirsiniz.
3. Sena ürünleri, cihazınıza ait yararlı bilgileri takip edebilmek için Sena'yı tüm sosyal medya kanallarımızda takip edebilirsiniz.

SENA



SENA Technologies, Inc.

sena.com

Customer Support: support.sena.com


BASLANGIÇ

Bu kılavuzu nasıl kullanabilirsiniz?

Özel işaretler ve yazı balonları size açıklamalarda yardımcı olacak. Yeni teknolojiler kafa karıştırıcı olabilir fakat sizin için çözümlerle kolaylaştırmaya çalıştık.



Düğmeler

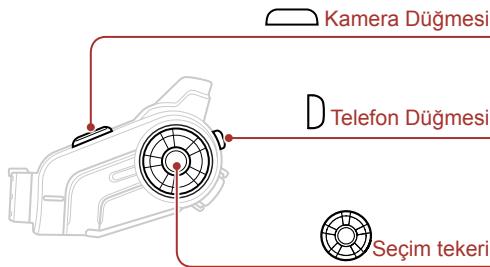

BASLANGIÇ

Özel İşaretler



Tap düğmeye belirtilen sayıda basın



Press and Hold düğmeyi belirtilen sürede basılı tutun



Rotate Seçim tekerini sağa yada sola doğru çevirin.



Rotate while Pressing Seçim tekerini basılı tutarken sağa yada sola doğru çevirin





"Hello"

Sesli uyarı







HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Ürün Detayları

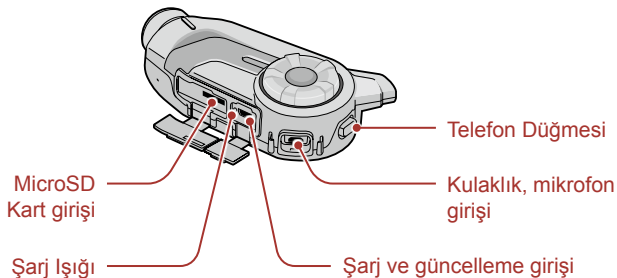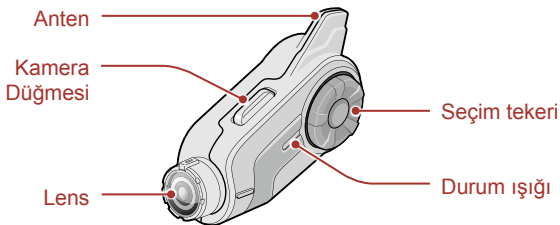

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Montaj

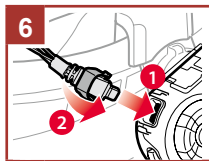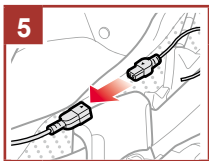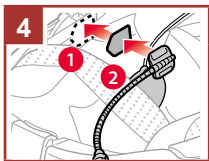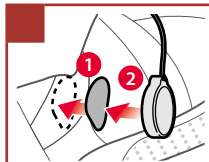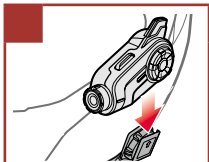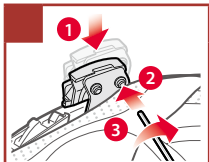

Temel İşlevler


Cihazı Açma




Cihazı Kapama



Ses Açma



Ses Kısma



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Pil Seviyesinin Kontrolü

Görsel Yöntem



GÖRSEL
YÖNTEM



HIGH



MED



LOW

Sesli Yöntem




SESLİ
YÖNTEM



"Battery level
high/medium/low"

Bluetooth Eşleme (Telefon, MP3, GPS)

Telefon eşleme




EŐLEME
MODUNU
AÇIN




"Phone pairing"

Devamı...

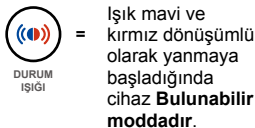

DURUM
IŐIŐI




PIN


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Telefon


Cevaplama




Reddetme



Çağrı Sonlandırma

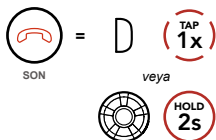


Sesli arama




Müzik Kontrolleri


Play/Pause



Sonraki parça




Önceki parça



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


Kamera Kontrolleri

Kamerayı Açma



"Camera on"

Kayıdı Başlatma




"Recording"

Kamerayı Kapatma




"Camera off"

Kayıdı Durdurma



"Recording stopped"

Fotoğraf çekme



"[Deklanşör sesi]"

Not:

- MicroSD kart olmadan kayıt yapamazsınız.
- MicroSD kartınızı kamerada kullanmadan önce formatlamalısınız.
- 64GB'a kadar ve Class 10 veya üstü MicroSD kartlarla uyumludur.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Interkom

Interkom görüŐmeleri için üç farklı kiŐi ile eŐleme yapabilirsiniz.

Kulaklık A ve Kulaklık B eŐlemesi



siz

ve



"Intercom pairing"

Kulaklık B ile Interkomu başlatma / bitirme



siz

veya



DURUM
IŐIŐI

= Mavi yanan
iŐık iŐlemin
gerçekteŐtiĐini bildirir.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Grup Interkom

Grup Interkomu BaŐlatma




GRUP İTERKOM



"Group intercom"

Grup İterkomu Bitir



GRUP İTER-
KOMU BITİRME



"Group intercom terminated"




= YeŐil ışık yanıp söner

DURUM
IŐIĐI


Radyo

FM Radyo Aç



"FM on"

FM Radyo Kapat




"FM off"

Üst kanal arama



ÜST
KANAL
ARAMA

Alt kanal arama




ALT KANAL
ARAMA

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


Kulaklık ayar manüsü

Ayar Menüsünü Açmak




"Configuration menu"


Menü işlevlerini uygulama



Menü Seçenekleri Arasında Dolaşma



"[MENÜ UYARISI]"




"[MENÜ UYARISI]"

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Kamera Ayar Menüsü

Kamera Ayar Menüsünü Açmak



KAMERA
AYAR
MENÜSÜ



"Camera Setup"

Menü Seçeneklerini Açmak /
Kapatmak veya Uygulamak



AÇ /
KAPAT



UYGULA

Menü Seçenekleri Arasında
Dolaşma



İLERİ



"[MENÜ UYARISI]"



GERİ



"[MENÜ UYARISI]"

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sena Device Manager

Sena Device Manager ile doğrudan bilgisayarınızdan (PC / MAC) cihazınızı güncelleyebilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için sena.com adresini ziyaret edebilirsiniz

Sena Smartphone Uygulaması

The Sena Smartphone uygulaması cihazınızın ayarlarını akıllı telefonunuz üzerinden yapmanızı sağlar. Uygulamayı yüklemek için sena.com adresini ziyaret ediniz.



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sena Camera Uygulaması


Sena Camera Uygulaması ile, kameranızın canlı ön izlemesini, kayıtlı videoların yönetimini, video ayarlarını dahili WiFi bağlantısı üzerinden yönetebilirsiniz. Kamera ve Sena Uygulaması birbirine bağlandığında saat ve tarih bilgisi senkronize olur. Uygulamayı indirmek için sena.com adresini ziyaret ediniz




HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sorun Giderme

Fabrika Ayarına Dönme



"Factory reset"




















Hata giderme
























Not: hata giderme ayaralrınızı fabrika ayarlarına çevirmeyecektir

HIZLI BAŞVURU

TİP	İŞLEM	DÜĞME KOMUTLARI
TEMEL İŞLEMLER	Cihazı Aç / Kapat	D  
		D  
	Sesi Kıs / Aç	  or 
Telefon	Cevapla	D or  
	Bitir	D  or  
	Reddet	 
	Aktarma	D 
	Sesli Arama	D 
	Hızlı Arama	D 


HIZLI BAŐVURU

TİP	İŐLEM	DÜĐME KOMUTLARI
Müzik	Oynat / Durdur	 
	Sonraki Parça	 
	Önceki Parça	 
Kamera	Kamera Açık	 
	Kamera Kapalı	  
	Kayıdı Başlat / Bitir	 
	Fotoğraf Çek	 
FM Radyo	Radyoyu aç / kapat	 
	Üst kanallar	 
	Alt kanallar	 

HIZLI BAŐVURU

TİP	İŐLEM	DÜĐME KOMUTLARI
 Interkom	Interkom EŐleme	 
	Interkom BaŐlat / Bitir	 
	Tüm İnterkomları kapat	 
	Grup İnterkom BaŐlat	 
	Grup İnterkom Bitir	 

SENA

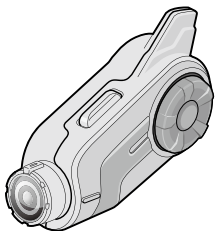

10C PRO

**MOTORCYCLE BLUETOOTH® CAMERA
AND COMMUNICATION SYSTEM**

QUICK START GUIDE

ENGLISH